


# 教室無線多媒體傳輸系統使用 SOP

## Windows 系統 (網路無須於系區網下即可使用)

- 方式一、透過 [動作中心]。在 [動作中心] (下圖左)中，按一下 [連線] 快速動作。
- 方式二、使用熱鍵。選取 [Windows 標誌鍵 + K]，螢幕會跳出教室顯示器，點選欲連線之教室房號(下圖右)。

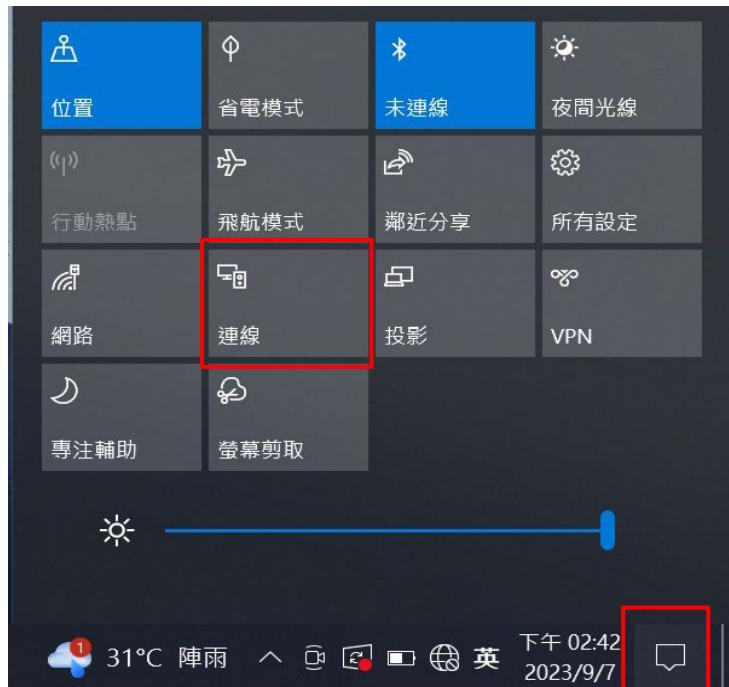

## iOS 系統 (需連線於系區網下才可使用)

1. 請先將手機或平板及平板使用 WIFI 連線至 nthupeap(僅需認證一次)或 nthubmes(每次需認證)，需在同個網域下才可輸出影像
2. 電腦請點選上方 AirPlay(下圖左)，點選欲連線之教室房號
3. 手機/平板點擊螢幕上小白點，選擇進入控制中心(下圖中 1)，再選擇螢幕鏡像輸出(下圖中 2)，點選欲連線之教室房號(下圖右)



## 音源線說明

1. 使用無線投影，聲音會直接從投影機撥放，聲音大小請按投影遙控器調整。  
(若要改為擴大機撥放聲音，請將講桌下影音分離器之音源線插至電腦(如右圖)，用畢後請復原)
2. 使用 HDMI 轉接線，請開啟講台下方擴大機，聲音會直接由擴大機撥放，無需多插音源線



## Android 系統

品牌	投影軟體	操作方式	備註
Apple	Airplay	<a href="#">螢幕上小白點→控制中心→螢幕鏡像輸出</a>	需連至系上 WIFI
Samsung	Smart View	<a href="#">螢幕頂部下拉→ Smart View</a>	需連至系上 WIFI
ASUS	Play To	<a href="#">設定→更多→ Play To</a>	需連至系上 WIFI
SONY	螢幕同步顯示	<a href="#">設定→Xperia 連線→螢幕鏡射</a>	需連至系上 WIFI
小米	投射螢幕	<a href="#">設定→更多無線連接→無線顯示</a>	需連至系上 WIFI
OPPO	無線傳輸	<a href="#">設定→其他無線連接→無線傳輸→手機投射畫面</a>	需連至系上 WIFI
vivo	智慧投影	<a href="#">設定→智慧投影</a>	需連至系上 WIFI

## 教室無線投影設備名稱及投影機設備訊號源

教室房號	無線投影設備名稱	投影機訊號源
R101	R101	HDMI 2
R105	R105	DVI
R110	R110	DVI
R118	R118	HDMI 2
R401	R401	HDMI 2
R418	R418	DVI
R419	R419	HDMI 2
R501	R501	HDMI 2
R618	R618	DVI
R717	R717	HDMI 2